Benutzerhandbuch – phone (1)

VERSION 1.0.0

Inhaltsverzeichnis

ERSTE SCHRITTE

1.Gerätedetails
2.Aufladen
3.Navigation
4.Start-App
5.Schnelleinstellungen/
Benachrichtigungen

GRUNDLAGEN

1.Netzwerk
2.Verbundene Geräte
3.Installieren/Löschen von Apps
4.Akku
5.Speicher
6.Ton und Vibration
7.Glyph-Oberfläche
8.Bildschirmsperre und Sicherheit
9.Über das phone (1)

ERWEITERT

1.Optimierung von Kamera und Mikrofon
2.App-Verknüpfungen
3.Erweiterte Symbole
4.Nicht stören
5.Google Assistant
6.Aufladung anderer Geräte durch Telefon
7.Screenshot
8.NFC

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQS)

Erste Schritte

1.Gerätedetails
2.Aufladen
3.Navigation
4.Start-App
5.Schnelleinstellungen/Benachrichtigungen

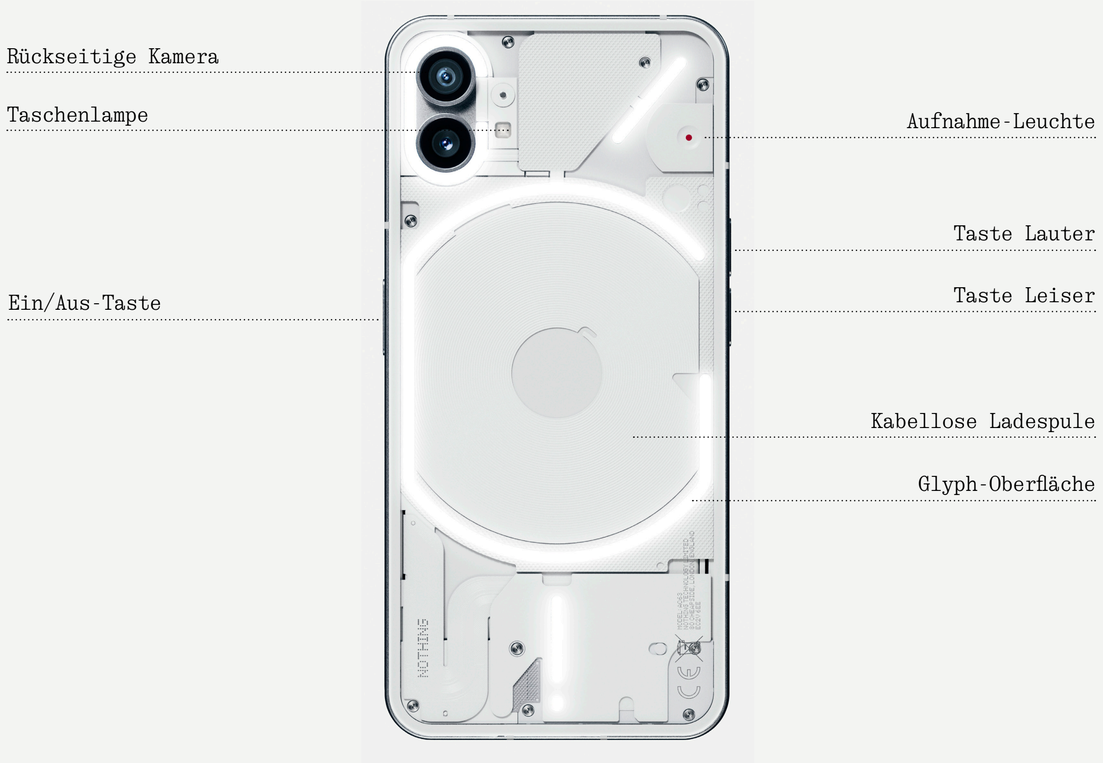

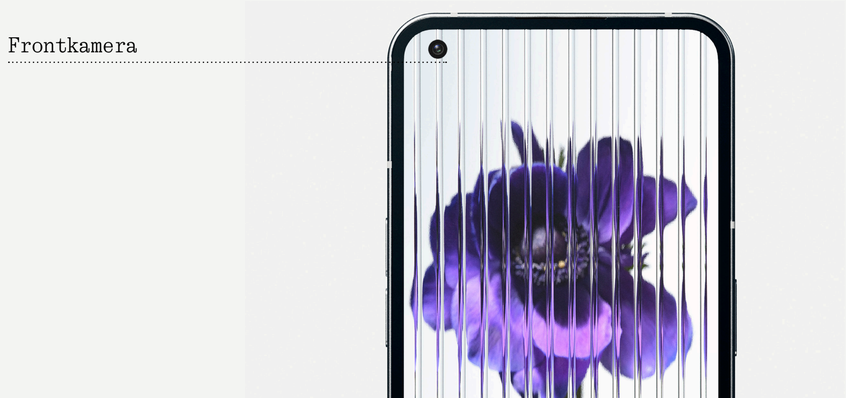

Erste Schritte

1.Gerätedetails

Erste Schritte

2.Aufladen

Das phone (1) wird mit 33 W aufgeladen. Mit einer kabelgebundenen Schnellladung und einem kompatiblen Schnellladegerät können Sie in nur 76 Minuten 100 % Leistung erreichen.

Alternativ dazu lädt das kabellose 15-W-Ladegerät das Gerät in 130 Minuten vollständig auf. Legen Sie das phone (1) mit der Vorderseite nach oben auf ein kompatibles kabelloses Ladegerät, um es kabellos aufzuladen.

Erste Schritte

3.Navigation

NAVIGATION MIT GESTEN

Zurück
Wischen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms nach innen.

Home
Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.

App-Wechsler
Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und halten Sie die Taste gedrückt.

3-TASTEN-NAVIGATION

Zurück
Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder die letzte Aktion rückgängig machen.

Home
Zurück zur Startseite der Start-App.

App-Wechsler
Öffnen Sie den App-Wechsler, um zu einer zuletzt geöffneten App zu wechseln oder um Speicherplatz freizugeben, indem Sie im Hintergrund laufende Apps schließen.

Erste Schritte

4.Start-App

HOME-BILDSCHIRM

1.Drücken Sie lange auf einen leeren Bereich, um die Home-Einstellungen, Widgets und Anpassungen aufzurufen.
2.Drücken Sie lange auf die App-Symbole, um App-Verknüpfungen anzuzeigen und die Position der Symbole neu anzuordnen.
3.Drücken Sie lange und ziehen Sie ein App-Symbol auf ein anderes, um einen Ordner zu erstellen.

APP-DRAWER

1.Wischen Sie von unten nach oben, um den App-Drawer (Liste aller Apps) aufzurufen.
2.Drücken Sie lange auf das App-Symbol und ziehen Sie es, um Apps zum Home-Bildschirm hinzuzufügen.

WIDGETS

1.Öffnen Sie das Widget-Menü über App-Verknüpfungen oder drücken Sie lange auf einen leeren Bereich des Home-Bildschirms.
2.Langes Drücken und Ziehen eines beliebigen Widgets auf den Home-Bildschirm.
3.Langes Drücken des Widgets zum Ändern der Größe oder zum Bearbeiten.

Erste Schritte

5.Schnelleinstellungen/Benachrichtigungen

Wischen Sie in der Statusleiste nach unten, um auf die Schnelleinstellungen und das Benachrichtigungszentrum zuzugreifen. Tippen Sie in den Schnelleinstellungen auf die einzelnen Kacheln, um die jeweilige Funktion zu aktivieren. Drücken Sie lange auf die Kacheln, um auf detailliertere Einstellungen zuzugreifen.

Wischen Sie ein zweites Mal nach unten, um auf die erweiterten Schnelleinstellungen zuzugreifen. Wischen Sie nach links und rechts, um auf weitere Kacheln der Schnelleinstellungen zuzugreifen. Drücken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Stift) und ziehen Sie die Kacheln, um das Layout anzupassen.

Grundlagen

1.Netzwerk
2.Verbundene Geräte
3.Installieren/Löschen von Apps
4.Akku
5.Speicher
6.Ton und Vibration
7.Glyph-Oberfläche
8.Bildschirmsperre und Sicherheit
9.Über das phone (1)

Grundlagen

1.Netzwerk

Ziehen Sie, um die Netzwerkeinstellungen zu ändern, entweder die Schnelleinstellungen nach unten und drücken Sie lange auf die erste Kachel oben links oder öffnen Sie die Einstellungen-App und tippen Sie auf „Netzwerk und Internet“.

Tippen Sie zum Herstellen einer WLAN-Verbindung auf den Menüpunkt WLAN und schalten Sie den WLAN-Schalter ein. Wählen Sie nun das gewünschte WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.

Die Internetfreigabe kann auch über diese Seite aktiviert werden. Tippen Sie dazu einfach auf „Hotspot und Tethering“, um die gewünschte Methode auszuwählen, und fahren Sie mit dem Einrichten fort. Über die Schnelleinstellungen kann auch leicht auf diese Option zugegriffen werden.

Zum Herstellen einer Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät ziehen Sie entweder die Schnelleinstellungen nach unten und drücken Sie lange auf die zweite Kachel oben rechts, oder öffnen Sie die Einstellungen-App und tippen Sie auf „Verbundene Geräte“

Tippen Sie auf „Neues Gerät koppeln“ und wählen Sie das Zielgerät aus, um es zu verbinden.

Grundlagen

2.Verbundene Geräte

Grundlagen

3.Installieren/Löschen von Apps

INSTALLATION

Starten Sie die App Google „Play Store“ und melden Sie sich mit einem Google-Konto an. Suchen Sie dann in der oberen Suchleiste nach der App und tippen Sie auf die grüne Schaltfläche „Installieren“. Die installierte App befindet sich im App-Drawer.

LÖSCHEN

Öffnen Sie den App-Drawer, halten Sie die zu löschende App gedrückt und ziehen Sie sie in die obere rechte Ecke des Bildschirms und lassen Sie das Symbol unter dem Bereich mit der Aufschrift „Deinstallieren“ los.

Hinweis: Wenn diese Aktion auf dem Home-Bildschirm durchgeführt wird, ist dieser Bereich als „Entfernen“ markiert, das Symbol wird dann nur vom Home-Bildschirm entfernt, aber nicht die App deinstalliert.

Grundlagen

4.Akku

Das phone (1) verfügt über einen 4500-mAh-Akku, der bei mittlerer bis starker Beanspruchung einen ganzen Tag lang halten sollte. Wenn die Akkuladung zur Neige geht, aktivieren Sie den Akkusparmodus, indem Sie entweder auf die Kachel „Akkusparmodus“ in den Schnelleinstellungen tippen oder auf die Benachrichtigung „Akkustand niedrig“ drücken, die automatisch angezeigt wird, wenn der Akkustand des Geräts unter 15 % sinkt.

Das phone (1) optimiert seine langfristige Akkuleistung, indem es die Ladegeschwindigkeit über Nacht reduziert, wenn ein Alarm eingestellt ist. Dadurch wird eine Erhaltungsladung vermieden und sichergestellt, dass das Gerät erst kurz vor der Weckzeit vollständig aufgeladen wird.

Grundlagen

5.Speicher

Öffnen Sie die Einstellungen-App, um den verfügbaren Speicherplatz auf dem Gerät zu überprüfen, und tippen Sie auf „Speicher“, um einen Überblick über den Speicherbedarf der einzelnen Kacheltypen zu erhalten.

Öffnen Sie die Einstellungen-App, um den App-Speicher zu leeren oder den App-Cache zu löschen, und tippen Sie auf „App“ und dann auf „Alle Apps“, um alle installierten Apps und den jeweiligen Speicherplatz anzuzeigen, den die einzelnen Apps verwendet. Tippen Sie auf eine ausgewählte App, um die Seite „Weitere Informationen“ aufzurufen, auf der zwei Schaltflächen zum Löschen des Speichers oder des Cache angezeigt werden.

Drücken Sie die physische Taste Lauter oder Leiser an der Telefonseite, um die Lautstärke für die zuletzt verwendete Audioquelle einzustellen und das Audiomenü zu öffnen.

Tippen Sie im Audiomenü auf das obere Glockensymbol, um zwischen den Modi „Klingeln“, „Nur Vibration“ und „Lautlos“ zu wechseln.

Tippen Sie im Audiomenü auf das untere Symbol mit den drei Punkten, um ein Schiebereglermenü mit vier Schiebereglern zu öffnen, mit denen Sie die Lautstärke von Medien, Anrufen, Klingelton- und Benachrichtigungssignalen bzw. den Wecker einzustellen.

Grundlagen

6.Ton und Vibration

Grundlagen

7.Glyph-Oberfläche(1)

Die Glyph Interface sind die fünf individuell steuerbaren Beleuchtungssegmente auf der Rückseite des Telefons (1). Alle vorinstallierten Nothing Klingeltöne und Benachrichtigungstöne verfügen über maßgeschneiderte spezielle Glyph-Muster, bei denen die Glyph Interface synchron mit Audio und Vibration aufleuchtet. Dadurch erhalten Benutzer eine neue Art der Interaktion mit dem phone (1).

Im Abschnitt Glyph Interface der Einstellungen-App lassen sich einzelne Funktionen einrichten.. Alternativ können Sie in den Schnelleinstellungen lange auf den Schalter für Glyphen drücken.

Ziehen Sie den Schieberegler für die Helligkeit, um die Helligkeit der Glyph Interface einzustellen. Dadurch werden alle Glyphen von der maximalen Helligkeit auf die eingestellte Helligkeit gedimmt.

Zur Vorschau und zum Einstellen von Klingeltönen finden Sie die Registerkarte Klingeltöne in den Einstellungen der Glyph Interface. Wählen Sie zwischen der Einstellung des Standardklingeltons oder der Zuordnung von individuellen Kontakten zu speziellen Klingeltönen, danach stehen Nothing Töne (benutzerdefinierte Glyphen) oder Meine Töne (importierte Töne, generierte Glyphen). zur Auswahl

Gehen Sie zu „Meine Töne“ und drücken Sie auf „Neue Töne hinzufügen“, um einen benutzerdefinierten Klingelton hinzuzufügen. Dadurch wird der Dateibrowser geöffnet und die zu importierenden Dateien können ausgewählt werden.

Die Benachrichtigungstöne können in ähnlicher Weise eingestellt werden, wobei zwischen originalen Nothing Tönen und importierten Tönen gewählt werden kann.

Grundlagen

7.Glyph-Oberfläche(2)

FOLGENDE WEITERE MERKMALE DER GLYPH INTERFACE STEHEN ZUR VERFÜGUNG:

Ladeanzeige
Zeigt den Ladefortschritt des Geräts passiv an, wenn es angeschlossen ist.

Google Assistant
Die Glyph Interface leuchtet auf, wenn der Google Assistant gestartet wird.

Flip to Glyph
Deaktiviert Vibration vorübergehend, wenn das phone (1) mit dem Bildschirm nach unten gehalten wird, um Ablenkungen zu vermeiden und trotzdem keine wichtigen Anrufe zu verpassen.

Zeitplan für Schlafenszeit
Deaktiviert die Glyph Interface zu bestimmten Zeiten an ausgewählten Tagen vorübergehend, um sicherzustellen, dass der Benutzer nachts nicht gestört wird.

Geheime Ostereier-Funktion
Die leidenschaftlichsten Nothing-Fans werden diese im Handumdrehen finden.

„Nicht stören“ deaktiviert die Glyph Interface vorübergehend.

Grundlagen

8.Bildschirmsperre und Sicherheit

Öffnen Sie die Einstellungen-App, um die Entsperrungsmethode zu ändern, und suchen Sie die Option „Bildschirmsperre und Sicherheit“. Rufen Sie die Seite auf, um die Entsperrungs-PIN festzulegen, zusätzliche Fingerabdrücke zu erfassen oder Gesichtsdaten für die Entsperrung des Geräts zu speichern.

Hinweis: Die Entsperrung per Fingerabdruck/Gesichtsdaten kann nicht ohne eine PIN verwendet werden, da sonst jeder das Gerät einfach durch Wischen entsperren könnte.

Grundlagen

9.Über das phone (1)

Enthält alle gerätespezifischen Informationen wie Hardware-Informationen, Telefonnummer usw.

Drücken Sie auf den Gerätenamen, dann können Sie bearbeiten, mit welchem Namen das phone (1) auf anderen Geräten angezeigt wird.

Wenn ein neues Software-Update für das Gerät verfügbar ist, wird neben der NothingOS-Version eine rote Zahl (1) angezeigt.

Tippen Sie 9 Mal, Sie wissen schon, wo...

Erweitert

1.Optimierung von Kamera und Mikrofon
2.App-Verknüpfungen
3.Erweiterte Symbole
4.Nicht stören
5.Google Assistant
6.Aufladung anderer Geräte durch Telefon
7.Screenshot
8.NFC

Das phone (1) bietet Optimierungsalgorithmen für Kamera und Mikrofon auf Betriebssystemebene, die sich auf alle Erst- und Drittanbieteranwendungen auswirken. Wenn eine Kamera oder ein Mikrofon verwendet wird, erscheint ein grünes Symbol auf der rechten Seite der Statusleiste. Wischen Sie zum Wechseln des Optimierungsmodus einmal nach unten und tippen Sie auf das grüne Symbol, um den besten Algorithmus für die aktuelle Umgebung auszuwählen.

Erweitert

1.Optimierung von Kamera und Mikrofon

Erweitert

2.App-Verknüpfungen

In der Start-App (Launcher) kann auf App-spezifische Verknüpfungen zugegriffen werden, indem ein App-Symbol lange gedrückt gehalten wird, um das erweiterte Menü der Verknüpfungen anzuzeigen.

Tipp: Die Verknüpfung kann auch in ein eigenständiges Symbol umgewandelt werden, indem Sie es auf den Home-Bildschirm ziehen und dort ablegen.

Erweitert

3.Erweiterte Symbole

Die Nothing Start-App bietet die Möglichkeit, beliebige Symbole auf dem Home-Bildschirm auf die vierfache Größe zu vergrößern, wodurch Nutzern noch mehr Möglichkeiten zur individuellen Anpassung zur Verfügung stehen. Halten Sie ein App-Symbol lange gedrückt, um diese Funktion zu nutzen, und drücken Sie das Symbol zum Erweitern, um das ausgewählte App-Symbol zu vergrößern.

Das gleiche Verfahren funktioniert auch mit Ordnern, damit Nutzer ihren Home-Bildschirm organisieren können, sodass kein weiterer Schritt zum Öffnen des Ordners für die ersten drei Apps im Ordner erforderlich ist.

Erweitert

4.Nicht stören

Der Modus „Nicht stören“ sorgt für eine ablenkungsfreie Zeit, indem er alle nicht in der Whitelist aufgeführten Benachrichtigungen und eingehenden Anrufe vorübergehend stumm schaltet und alle ungelesenen Benachrichtigungen in der Statusleiste und der Benachrichtigungsleiste ausblendet. Öffnen Sie zum Aktivieren dieser Funktion die Schnelleinstellungen und tippen Sie auf die Kachel „Nicht stören“.

Halten Sie einfach die Kachel „Nicht stören“ in den Schnelleinstellungen lang gedrückt, um Änderungen an der Liste der Personen/Apps vorzunehmen, die auf der Whitelist stehen, und bearbeiten Sie die wichtigen Personen/Apps. Wenn Personen bzw. Apps in der Whitelist aufgeführt sind, werden deren Benachrichtigungen weiterhin während „Nicht stören“ angezeigt.

Im Modus „Nicht stören“ wird auch die Glyph Interface standardmäßig vorübergehend deaktiviert. Halten Sie die Kachel „Nicht stören“ in den Schnelleinstellungen lange gedrückt, um dieses Verhalten zu ändern, und deaktivieren Sie den Schalter „Glyphen stummschalten“.

Der Google Assistant ist ein virtueller persönlicher Assistent, der über Spracheingaben eine Vielzahl von Aufgaben ausführen kann. Der Assistant wird aktiviert, wenn Sie die Ein/Aus-Taste kurz gedrückt halten oder von der unteren rechten Ecke des Bildschirms nach oben wischen.

Erfahren Sie mehr über das, was Sie dem Google Assistant über die Google Assistant-App sagen können.

Erweitert

5.Google Assistant

Erweitert

6.Aufladung anderer Geräte durch Telefon

Das phone (1) kann andere Qi-kompatible kabellose Ladegeräte mit seiner kabellosen Ladespule aufzuladen. Öffnen Sie zum Aktivieren dieser Funktion das Menü Schnelleinstellungen und schalten Sie die Funktion zur gemeinsamen Nutzung des Akkus ein. Die Glyph Interface leuchtet auf, wenn die Funktion erfolgreich aktiviert wurde.

Erweitert

7.Screenshot

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Leiser und Ein/Aus, um einen Screenshot auf dem phone (1) zu erstellen. Der Screenshot wird im Screenshot-Album in der Google Fotos-App gespeichert. Dieser Ordner wird möglicherweise nicht standardmäßig mit dem Hauptfotoalbum synchronisiert. Gehen Sie zu Google Fotos und navigieren Sie zur Registerkarte „Galerie“ unten rechts, um auf das Album zuzugreifen.

Für einen erweiterten Screenshot nehmen Sie zuerst ein normales Bildschirmfoto auf und warten, bis unten auf dem Bildschirm die Schaltfläche „Mehr aufnehmen“ angezeigt wird. Sobald Sie auf diese Schaltfläche tippen, wird eine vollständige Seitenansicht für alle blätterbaren Oberflächen angezeigt. Wischen Sie einfach an den Rändern, um die Größe des Screenshots anzupassen.

Der Screenshot kann auch schnell bearbeitet werden, indem Sie auf das Stift-Symbol drücken, das nach der Aufnahme des Screenshots erscheint. Nehmen Sie beliebige Änderungen vor, wie z. B. Zuschneiden, Hinzufügen von Text oder Anmerkungen, und klicken Sie dann oben links auf „Speichern“, um den bearbeiteten Screenshot zu speichern.

Erweitert

8.NFC

Mit NFC (Near Field Communication) kann das phone (1) eine Verbindung zu anderen NFC-unterstützten Geräten herstellen, wenn beide Geräte in der Nähe platziert werden. NFC wird am häufigsten verwendet, wenn das phone (1) als virtuelle Kredit-/Debitkarte über Google Pay eingesetzt wird.

Es wird empfohlen, NFC aus Gründen für mehr Benutzerfreundlichkeit eingeschaltet zu lassen, da dies im Standby-Modus nicht viel Akku verbraucht. Öffnen Sie zum Deaktivieren dieser Funktion die Schnelleinstellungen und tippen Sie auf die Kachel „NFC“.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wie schalte ich mein Nothing phone (1) ein?
Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Nothing-Logo auf dem Display erscheint.

Wie übertrage ich Daten von meinem alten Telefon auf mein Nothing phone (1)?
Der Einrichtungsassistent bietet die Möglichkeit, Daten von einem vorhandenen Gerät zu kopieren, entweder über ein Google-Konto-Backup oder durch Verbinden der beiden Geräte mit einem Kabel.

Wie kann ich die Sprache ändern?
Die Sprache kann auf der ersten Seite des Einrichtungsassistenten eingestellt werden. Sie kann auch unter Einstellungen > System > Sprachen und Eingabe geändert werden.

Wie aktiviere ich Standortdienste?
Standortdienste können unter Einstellungen > Standort aktiviert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, fordern Apps, die Standortdienste benötigen, die Berechtigung zum Zugriff auf Ihre Standortdaten an, wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen.

Wie aktiviere ich „Mein Gerät suchen“ auf meinem Nothing phone (1)?
„Mein Gerät suchen“ wird automatisch aktiviert, nachdem Sie sich bei einem Google-Konto angemeldet haben. Auf den Standort kann jedoch nur zugegriffen werden, wenn die Standortdienste aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen > Google > Mein Gerät suchen.

Wie sichere ich die Daten auf meinem Nothing phone (1)?
Das phone (1) verwendet die Standard-Backup-Routine von Google, wenn es mit einem WLAN verbunden ist und 2 Stunden lang im Standby geladen wird. Für ein sofortiges Backup navigieren Sie zu Einstellungen > Google > Backup und tippen Sie auf die Schaltfläche „Jetzt sichern“.

Wie ändere ich das Hintergrundbild und die Akzentfarben auf meinem Nothing phone (1)?
Das Hintergrundbild und die Akzentfarben lassen sich ändern, indem Sie lange auf eine leere Stelle des Home-Bildschirms drücken und im Popup-Menü „Anpassung“ auswählen. Tippen Sie auf „Hintergrundbild und Stil“, um Ihr Hintergrundbild und die Akzentfarbe auszuwählen. Standardmäßig verwendet das phone (1) die neue Funktion „Dynamische Farben“ von Android 12, um die Farben aus dem Hintergrundbild zu extrahieren, sofern nicht anders angegeben.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wie verwende ich die Bildschirmaufzeichnung auf meinem Nothing phone (1)?

Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms zwei Mal nach unten, um die erweiterten Schnelleinstellungen aufzurufen und die Funktion zur Bildschirmaufzeichnung einzurichten. Drücken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Stift) und ziehen Sie die Kachel für die Bildschirmaufzeichnung aus den verborgenen Kacheln nach oben.

Wischen Sie nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen, um mit der Aufnahme zu beginnen, und suchen Sie die neu hinzugefügte Kachel Bildschirmaufzeichnung. Tippen Sie einmal darauf und bestätigen Sie, um die Aufnahme nach dem 3 Sekunden langen Countdown zu starten, der rechts in der Benachrichtigungsleiste angezeigt wird.

Wischen Sie nach unten, um das Benachrichtigungszentrum zu öffnen, um die Aufnahme zu beenden, und tippen Sie auf „Stopp“, um die Aufnahme zu speichern. Die Datei kann in Google Fotos > Bibliothek > Videos aufgerufen werden.

Wie füge ich das ear (1) Widget auf meinem Nothing phone (1) hinzu?

Wie jedes andere Widget kann auch das ear (1) Widget durch langes Drücken auf eine leere Stelle des Home-Bildschirms und Auswahl von „Widget“ im Pop-up-Menü aufgerufen werden. Scrollen Sie dann nach unten zur App ear (1) und ziehen Sie das Widget auf den Home-Bildschirm.

Wie nehme ich mit meinem Nothing phone (1) ein Video auf?

Starten Sie die Kamera-App und tippen Sie in der Modusauswahlleiste auf die Option „Video“.

Wie kann ich auf meinem Nothing phone (1) einen Pin-Code einrichten und verwenden?

Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit, um Ihre bevorzugte Entsperrungsmethode auszuwählen. Beachten Sie, dass Sie zuerst ein Muster/eine PIN festlegen müssen, um die Fingerabdruck- oder Face Unlock zu verwenden.

Wie setze ich mein Nothing phone (1) auf die Werkseinstellungen zurück?

Gehen Sie zu Einstellungen > Reset-Optionen > Alle Daten löschen (Reset auf Werkseinstellungen), um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wie öffne ich das SIM-Fach in meinem Nothing phone (1)?

Führen Sie das mitgelieferte Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte in das Loch neben dem SIM-Fach an der Unterseite des Telefons ein.

Wie verbinde ich mein ear (1) mit meinem Nothing phone (1)?

Die Fast Pair- oder Schnellkopplungsfunktion wird auf dem phone (1) gestartet, wenn ein nicht gekoppeltes ear (1) Case mit den Ohrhörern darin geöffnet wird. Navigieren Sie durch die Fast Pair-Einrichtung, um die Kopplung abzuschließen.

Wenn Fast Pair nicht angezeigt wird, gehen Sie zu Einstellungen > Verbundene Geräte > Neues Gerät koppeln, um nach Nothing ear (1) zu suchen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Handbuch für ear (1).

Wie aktiviere ich den Energiesparmodus auf meinem Nothing phone (1)?

Wenn der Akkustand des phone (1) unter 15 % sinkt, erscheint eine Benachrichtigung über einen niedrigen Akkustand, die Sie auffordert, den Energiesparmodus zu aktivieren.

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zwei Mal nach unten, um den Energiesparmodus manuell zu wechseln, um die erweiterten Schnelleinstellungen aufzurufen. Drücken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Stift) und ziehen Sie die Kachel „Energiesparmodus“ aus den ausgeblendeten Kacheln nach oben. Tippen Sie auf das Symbol, um es in der Schnelleinstellung ein- und auszuschalten.

Wie erzwinge ich einen Neustart meines Nothing phone (1)?

Halten Sie die Tasten Ein/Aus und Lauter gleichzeitig gedrückt, bis das Nothing-Logo auf dem Display erscheint.

Wie aktiviere ich den Gaming-Modus auf meinem Nothing phone (1)?

Der Gaming-Modus wird automatisch aktiviert, wenn eine aufgelistete App gestartet wird. Gehen Sie zu Einstellungen > System > Gaming-Modus > App-Liste, um die Liste der Apps zu bearbeiten. Apps, die im Play Store als Spiele aufgeführt sind, werden standardmäßig zu dieser Liste hinzugefügt.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Woher weiß ich, wann ein neues Software-Update verfügbar ist?

Sobald ein neues Software-Update verfügbar ist, erscheint eine Benachrichtigung, die daran erinnert, auf die neueste Version zu aktualisieren. Sie können jedoch auch manuell nach Updates suchen, indem Sie zu Einstellungen > Über das Telefon > Software-Info gehen. Wenn ein neues Update verfügbar ist, erscheint ein rotes Symbol neben der Bezeichnung Nothing OS.

Wie kann ich Nachrichtendetails auf dem Sperrbildschirm ausblenden?

Gehen Sie zu Einstellungen > Display > Sperrbildschirm > Datenschutz, um die Option Benachrichtigungsvorschau auszuwählen.

Wie aktiviere ich das Anklopfen beim Nothing phone (1)?

Öffnen Sie die Telefon-App und tippen Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der Suchleiste. Navigieren Sie dann zu Einstellungen > Anruferkonten > Weitere Einstellungen und schalten Sie Anklopfen ein.

Wie sperre ich Nummern auf dem Nothing phone (1)?

Öffnen Sie die Telefon-App und tippen Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der Suchleiste. Navigieren Sie anschließend zu Einstellungen > Gesperrte Nummern > Nummer hinzufügen, um eingehende Anrufe und Nachrichten von der hinzugefügten Nummer zu sperren.

Wie kann ich den Bildschirm des Nothing phone (1) auf meinen Fernseher übertragen?

Zum Einrichten der Bildschirm-spiegeln-Funktion wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zwei Mal nach unten, um die erweiterten Schnelleinstellungen aufzurufen. Drücken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Stift) und ziehen Sie die Kachel „Bildschirm spiegeln“ aus den verborgenen Kacheln nach oben.

Wischen Sie nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen, um mit dem Spiegeln zu beginnen, und suchen Sie die neu hinzugefügte Kachel „Bildschirm spiegeln“. Tippen Sie einmal darauf und wählen Sie das Zielgerät aus, das mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sein muss.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wie aktiviere ich das dunkle Design auf dem Nothing phone (1)?

Das dunkle Design ist standardmäßig aktiviert. Zum Ändern wischen Sie nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen, suchen dort die Kachel „Dunkles Design“ und tippen Sie darauf, um es ein- oder auszuschalten.

Wie ändere ich die Schriftarten auf dem Nothing phone (1)?

Die Schriftart in phone (1) kann nicht geändert werden. Allerdings kann die Schriftgröße geändert werden, navigieren Sie dazu zu Einstellungen > Display > Schriftgröße.

Wie kann ich gelöschte Fotos oder Videos wiederherstellen?

Öffnen Sie die Fotos-App und navigieren Sie in der unteren Leiste zu Galerie. Tippen Sie anschließend auf „Mülleimer“, um die innerhalb der letzten 60 Tage gelöschten Elemente anzuzeigen.

Dankeschön